


# Montagemaße für WTDPSZZN130125

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG - Hövelhofer Str. 59 - D-33129 Delbrück - [www.sts-info.de](http://www.sts-info.de)

MON 006  
Revision 0  
Stand 27.06.2012 BA

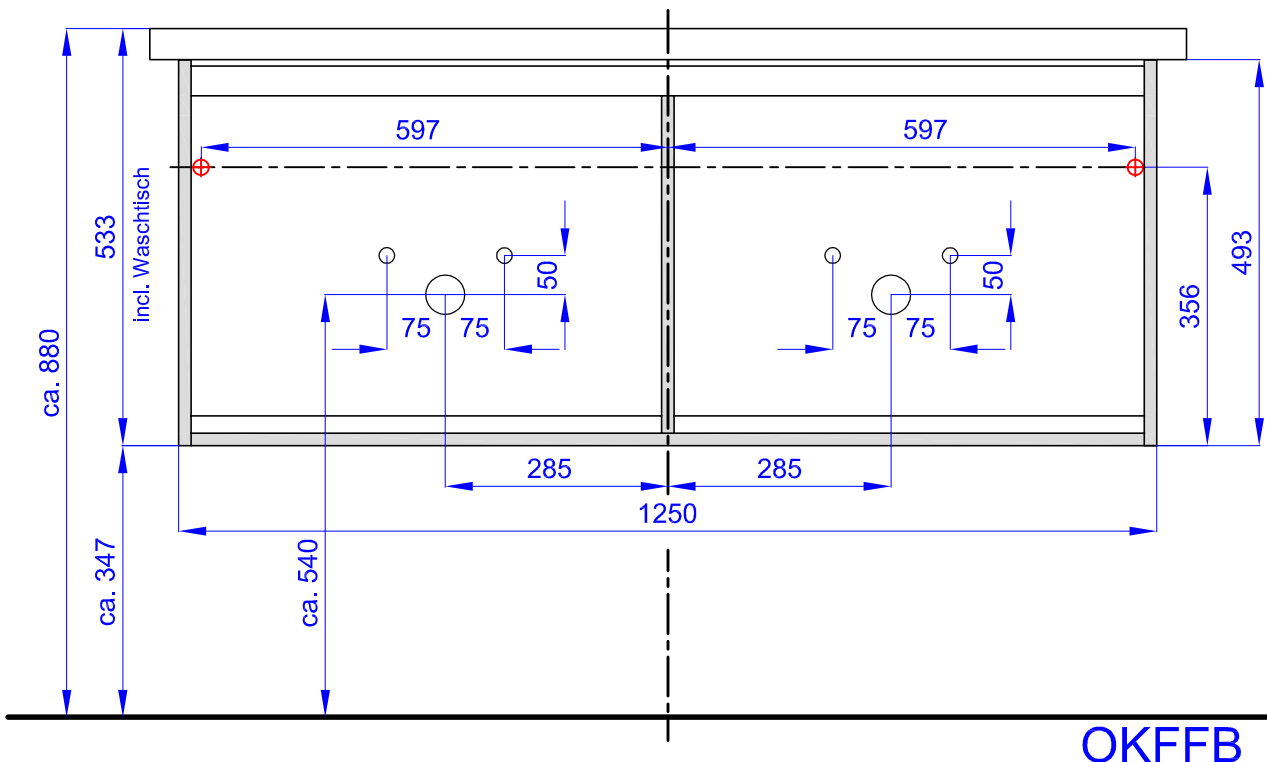

Maßangaben (ca. Werte in mm),  $\emptyset$  = Bohrloch 8 mm  
Bei Vorwandmontage sollten die Maßbereiche großzügig verstärkt werden.  
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Material- und  
Konstruktionsänderungen ohne Ankündigung vor, eben so Irrtümer.